



*alltid noen hjemme*

# Betjeningsmanual



CTC-920

## Betjening av systemet fra tastatur




Anlegget kan betjenes fra tastaturet på sentralen eller fra fjernkontroll  
Betjening fra tastaturet gjøres ved å taste din personlige kode.


### Slå PÅ


Menyen "Slå PÅ" vil slå på alle detektorene i systemet.



Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises.  
Dette er fordi at ingen andre enn brukere med gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.

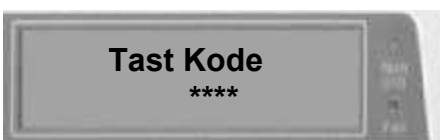

Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast:  og tast koden på nytt

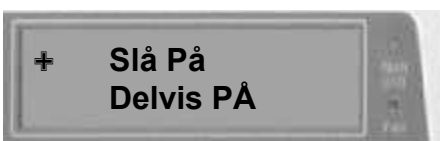


Den blinkende markøren **+** skal stå foran "Slå PÅ"  
Bekreft valget med å taste: **OK**




Alarman vil gi korte pulserende toner og displayet vil telle ned de sekundene man har på å forlate boligen.

#### Forlat stedet !


Hvis man ombestemmer seg tast:  Kode og **OK**

### Slå AV


Menyen "Slå AV" vil slå av alle detektorene i systemet.  
Unntatt røykvarslere

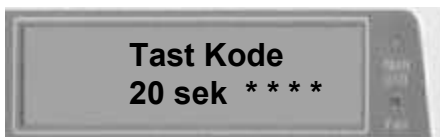

Når inngangsdøren blir åpnet vil magnetkontakten bli utløst og starte inngangstiden. Den høres med korte pulserende toner.




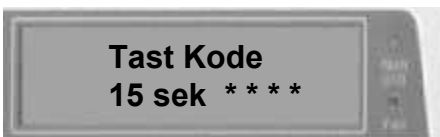


Sekundene vil telle ned den tiden man har til å slå av.  
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast:  og tast koden på nytt

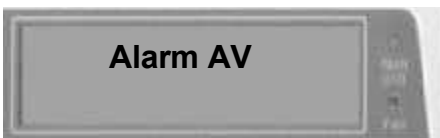

Displayet viser nå "Alarm AV"  
Alarmanlegget er slått av.

## Slå Delvis PÅ

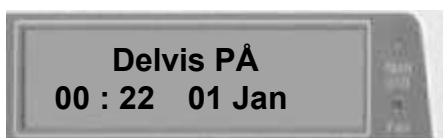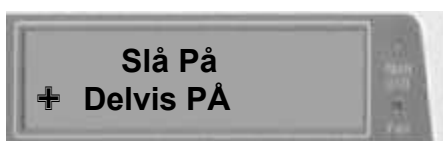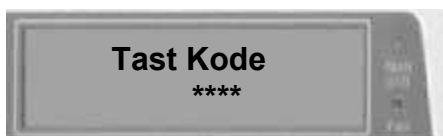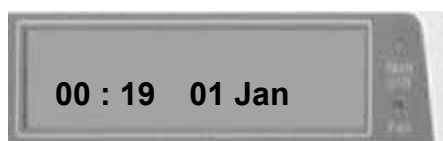

Menyen "Slå Delvis På" vil kun slå på de detektorene i systemet som man skal ha på om natten eller når man er hjemme.




Tekstdisplay viser kun klokkeslett og dato. Dette er fordi at ingen andre enn brukere med gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.

Tast Bruerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast: og tast koden på nytt

Benytt piltast ned til den blinkende markøren **+** står foran "Delvis PÅ"  
Bekreft valget med å taste: **OK**

Displayet viser "Delvis PÅ"  
Alarmanlegget har nå tilkoblet alle detektorer som er programmert som **Tyveri, Adgangsvei og Forsinket sone.**

## Forbikoble detektorer

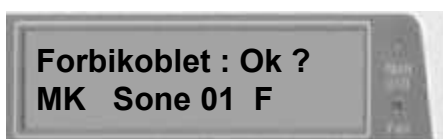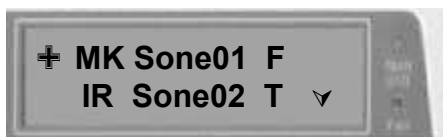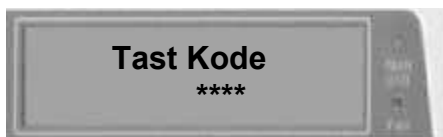

Menyen "Forbikoble detektorer" brukes til å koble ut detektorer som man ikke ønsker å slå på grunnet feil o.l. Når man slår av systemet vil forbikoblingen bli slettet.

Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises. Dette er fordi at ingen andre enn brukere med gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.

Tast Bruerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast: og tast koden på nytt

Benytt piltast ned til den blinkende markøren **+** står foran "Forbikoble"  
Bekreft valget med å taste: **OK**

Displayet viser nå de enhetene man kan utkoble. Benytte piltast ned eller opp til den blinkende markøren **+** står foran enheten man ønsker å forbikoble. Tast: **OK** for å bekrefte forbikobling.


Displayet viser nå to markører **+** foran enheten(e) man har forbikoblet. Tast: for å gå ut av menyen og slå deretter anlegget "PÅ" eller "Delvis PÅ"


## Systemfeil

Alarmsystemet vil varsle om feil ved at den gule lampen på sentralen lyser.




Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises. Gul "Feil" lampe lyser hvis det er aktive meldinger i systemet.

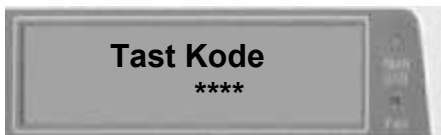

Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast:  og tast koden på nytt




Markøren  vil blinke foran menyen "**Systemfeil**"  
Denne menyen vises bare hvis det er feil i systemet  
Tast: **OK** for å se hva som er feil



Displayet viser den aktuelle feilen.  
 **Rett feilen. Se forklaring lengre ned på siden.**



Tast:  for å få frem meny "**Slett FEIL i System**"  
Tast: **OK**  
Feillampen skal slukke og menyen "Systemfeil" skal forsvinne.

## Feilmeldinger som kan oppstå i systemet:


Feilmelding	Handling
⇒ <b>Nettfeil 220 V</b>	Kontroller at batterieliminatør er plugget i 220 V støpsel. Kontroller at plugg fra batterieliminatør er tilkoblet sentralen. Kontroller at det er strøm i 220 støpselet med f.eks. en lampe.
⇒ <b>Lavt Batt Sys</b>	Indikerer at sentralen eller en av detektorene som har lavt batteri. Ring Sector Alarm og bestille nye batterier. Detektorene vil gi batterifeil 6 mnd før de slutter å virke.
⇒ <b>MK S01 SAB</b>	Indikerer at en detektor f.eks (MK) magnetkontakt på Sone 01 (S01) har utløst en sabotasjefeil. Denne meldingen kan komme fra alle 20 enhetene i systemet. Teksten vil da avvike fra eksemplet. Meldingen indikerer at detektoren har hvert åpnet.
⇒ <b>Tif.Linjefeil</b>	Indikerer at sentralen ikke har telefonlinje. Kontroller at plugg til telefon er tilkoblet både i sentral og i telefonkontakt. Kontroller at det er summetone med et telefonapparat. Hvis så ikke er tilfelle, tilkall teleleverandøren.

## Slå PÅ med FEIL



Hvis man ikke klarer å fjerne feilmeldingen kan man allikevel slå på systemet med aktive feilmeldinger.

Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises. Dette er fordi at ingen andre enn brukere med gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.

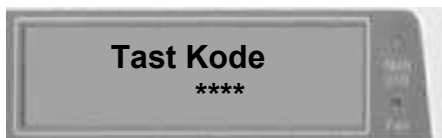


Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**  
Taster du feil, Tast:  og tast koden på nytt



Den blinkende markøren  skal stå foran "Slå PÅ"  
Bekreft valget med å taste: **OK**




Sentralen vil gi fra seg to pipetoner og deretter vise hvilken feil som er aktiv for eksempel "Nettfeil 220 V"  
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**

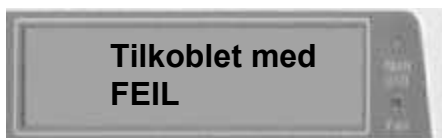

Displayet viser "Tilkoblet med Feil"  
Tast: **OK**  
Alarmen slås på.

## Betjening med Fjernkontroll

Fjernkontrollen kan benyttes til å betjene anlegget på samme måte som tastaturet. **Vær oppmerksom på at man ikke får slått AV med fjernkontrollen før Inngangstiden starter dvs at inngangsdøren blir**

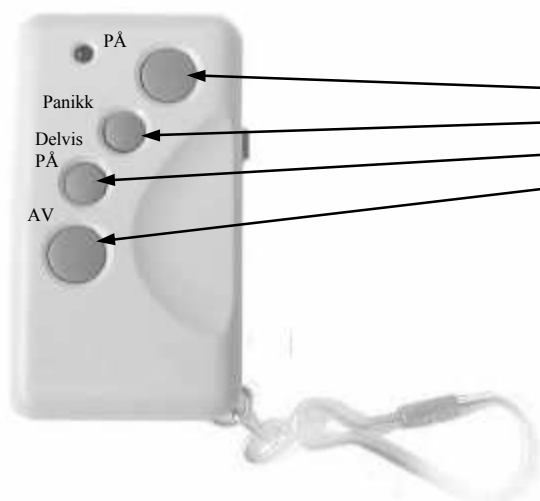

Fjernkontrollen brukes til

- slå anlegget PÅ
- sende en Panikkalarm
- slå anlegget Delvis PÅ
- slå anlegget AV

Fjernkontrollen kan gjøres uvirksom med av/på-knappen på siden av fjernkontrollen.

**Knappene på fjernkontrollen må holdes inne i ca ett sekund før**

**Ved utløst alarm kan IKKE fjernkontrollen benyttes. For å stoppe sirenen må man taste kode og **OK****


## Utløst Alarm

For å stoppe sirene og kunne se hvilken alarm(er) som er utløst, følg denne bruksanvisning. Dette gjelder alle alarmer fra systemet.




Når en alarm er utløst vil displayet vise "ALARM UTLØST  
Tast kode + OK"

Sirenen vil gå i tre minutter hvis ikke alarmen blir slått av med kode.

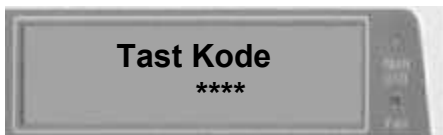

Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: **OK**

Taster du feil, Tast: **OK** og tast koden på nytt  
Sirenen stopper med en gang korrekt kode er tastet og avsluttet med **OK**

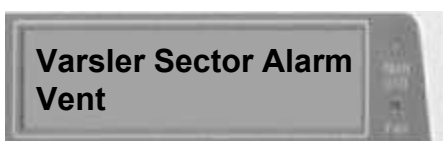

Displayet sier "Varsler Sector Alarm Vent", Dette betyr at alarmsystemet varsler om at du som bruker har tastet in din kode og stoppet sirenen. Varighet er normalt 10 – 30 sekunder. Meldingen kan komme to ganger.




Displayet viser hvilken sone og hvilken detektor som har utløst en alarm.

Bekreft at du har sett opplysningene med å taste: **OK**



Displayet viser nå "Fjerne Utløst Alarm (OK)"

Tast: **OK** for å bekrefte sletting av alarmen.

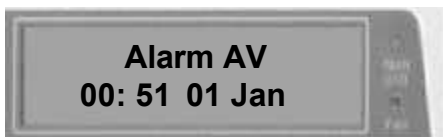

Alarmen er resatt og klar til bruk.

**Husk ALLTID å kansellere alarmen ved å ringe til Sector Alarm  
Tlf: 00 00 00 00 og oppgi ditt KODEORD**

## Utløst Brannalarm

Utløst brannalarm vil starte sirene uansett om alarmanlegget er slått AV eller PÅ. Man kan også klart høre forskjell på om det er en innbruddsalarm eller en brannalarm som er utløst. Innbruddsalarmen vil gi en kontinuerlig siren tone i 3 minutter. Mens brannalarmen vil gi sirenelyd i to sekunder, pause i to sekunder osv. Utløst Brannalarm resettes på samme måte som øverst på denne side. Men hvis det er mye røyk vil brannalarmen starte igjen. De(n) lokale røykvarsleren som har startet brannalarmen vil varsle med sitt egen innebygde sirene. Disse stopper når de ikke "ser" mer røyk.

**VED BRANN RING : 110**

## Utløst Panikkalarm

Fjernkontrollen er utstyrt med en Panikk-knapp. Ved å trykke på denne to ganger etter hverandre vil man utløse sirenen på anlegget og alarmsentralen vil sende en melding til Sector Alarm. Husk at knappen på fjernkontrollen må holdes inne ca ett sekund hver gang. Utløst Panikkalarm resettes på samme måte som beskrevet øverst på denne side.