

BRUKSANVISNING

Trådløs boligalarm



Type **POWERMAX +**

SECTOR
ALARM ●))))))

Trygghet i alle hjem!

Ta kontakt med

SECTOR
ALARM ●))))

hvis du er usikker på
bruken av alarmsystemet.



E-post: post@sectoralarm.no

Sector Alarm AS

Du har nå fått et nytt alarmsystem installert av Sector Alarm, som du kommer til å ha glede av i mange år fremover. Alarmsystemet har som oppgave å vakte boligen når du ønsker det. Alarmsystemet overvåker boligen og utløser alarm ved innbrudd, brann eller vannlekkasje avhengig av hvilke komponenter som er installert.

Alle komponenter i alarmsystemet er koblet til Alarmsentralen hos Sector Alarm, under kalt alarmsentralen. Alarmsentralen er bemannet 24 timer i døgnet, året rundt. Dersom noe skulle skje, vil alarmsentralen få vite hvilken type alarm som er blitt utløst.

Ved utløst alarm kontrollringer alarmsentralen alltid til boligen. Er du hjemme skal alarmsentralen oppgi et motpassord, og først da skal du oppgi ditt passord. Dersom ingen er hjemme eller passordet som oppgis er feil, sendes det ut vektere for å kontrollere og gjenopprette sikkerheten. Hvis det har skjedd noe, vil aksjonsplanen for ditt alarmanlegg bli fulgt.

Den første uken anses som en registrerings- og testperiode. Det utføres ingen utrykninger i denne perioden. Dersom du ønsker utrykning fra første dag, må dette avtales spesielt med Sector Alarm.

Da våre filialkontorer kan være ubemannet visse tider, skal alle henvendelser skje til hovedkontoret:

Adresse:

Sector Alarm AS

Vitaminveien 1

Postboks 113, Grefsen

0409 Oslo

Tlf. 815 00 060, faks 815 00 059

E-post: post@sectoralarm.no

Ordliste

Detektorer

I alarmsystemet kan det være forskjellige typer detektorer. Her er en liste over de vanligste:

Bevegelsesdetektor:	Reagerer på bevegelser i rommet som detektoren overvåker.
Magnetkontakt:	Festes på dører/vinduer og karmen. Reagerer når døren/vinduet åpnes.
Optisk røykdetektor:	Reagerer på tidlig røykutvikling.
Glassbrudddetektor:	Reagerer på lyden av glass som knuses.
Vanndetektor:	Utløses når sensoren kommer i kontakt med vann.

Sentralapparat

Sentralapparatet er hjernen i alarmsystemet. Betjeningspanel og sirene er integrert i sentralapparatet.

Betjeningspanel

Det finnes to typer betjeningspaneler; et som sitter på sentralapparatet og et eksternt. Det eksterne betjeningspanelet er ekstrautstyr til alarmsystemet. Med betjeningspanelet styrer du alarmen ved hjelp av en kode som du selv velger. På betjeningspanelet kan du også utløse panikkalarmen.

Fjernkontroll

Med fjernkontrollen kan du fritt styre alarmen med et enkelt tastetrykk. Fjernkontrollen fungerer i hele huset og et lite stykke utenfor huset. Panikkalarmen kan også utløses fra fjernkontrollen.

Soner

Alle detektorer ligger i hver sin sone. Det gjør at du og Sector Alarm alltid vet hvor alarmen er utløst. Da kan Sector Alarm holde god oversikt og en høy kvalitet på produktene. I tillegg kan vi reagere ut i fra hva slags type alarm som er utløst.

Brukerkode

For å håndtere alarmen må du bruke en kode som består av 4 siffer. Koden er nøkkelen til alarmen. Du kan selv endre koden, men det må meldes skriftlig til Sector Alarm.

Passord/motpassord

Ved utløst alarm skal du og alarmoperatøren på alarmsentralen kunne identifisere dere som rette personer. Derfor må vi bruke passord.

Alarmoperatøren krever passord av deg, men forlang alltid motpassord av alarmoperatøren først.

OBS! Dersom du blir ringt opp av alarmsentralen uten at det er utløst alarm, skal du **alltid** forlange motpassord før du oppgir ditt passord.

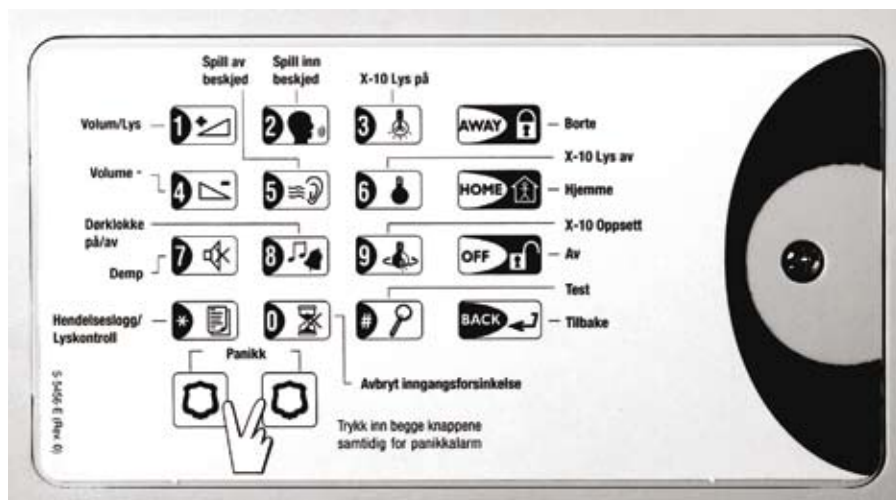
Tilkobling "Hjemme"

Du har mulighet til å ha alarmen tilkoblet når du er hjemme. De sonene som du vil kunne bevege deg i, kobles automatisk ut ved hjemmetilkobling. Dette kan kreve ekstrautstyr og må programmeres av montøren.

Utkobling av sonen

Dersom du vil at enkelte seksjoner ikke skal være koblet til alarmen, har du mulighet til å koble ut soner midlertidig. Utkoblingen opphører automatisk når alarmen slås av.

Alarmsystemets betjeningspanel



Knapp Funksjon

- 1 Øk volumet på høyttaleren
- 2 Spill inn beskjed
- 3 Lys på (For fremtidig bruk)
- 4 Senk volumet på høyttaleren
- 5 Hør på beskjed
- 6 Lys av (For fremtidig bruk)
- 7 Høyttaler av/på
- 8 Dørklokke av/på
- 9 X-10 innstillinger (For fremtidig bruk)
- 0 Avbryt innpasseringstid
- * Hendelsesminne
- # Sirenetest

Alarmsystemets betjeningspanel

LAMPER:

- PÅ:** Lyser rødt når alarmen er tilkoblet "Borte" og blinker rødt ved tilkobling "Hjemme"
- FEIL:** Lyser gult hvis det er oppstått feil i alarmen.
- DØRSIGNAL:** Lyser grønt hvis dørsignalet er aktivert.
- NETT:** Lyser grønt når sentralen er tilkoblet 230V nettspenning.

KNAPPER:

- NESTE:** Menyvalgknapp.
- VIS/OK:** Kontrollerer status/ aksepterer.

Panikkalarm

Ved nødsituasjoner kan man tilkalle hjelp med panikkalarmen. Den kan utløses fra sentralens betjeningspanel, fjernkontrollen eller via eksternt betjeningspanelet. Panikkalarmen slås av som en vanlig frakobling.

På betjeningspanelet:



På fjernkontrollen:



Holdes inne i 2 sekunder

På eksternt
betjeningspanel:



Panikkalarm sender til alarmsentralen og lyder med full styrke i sirenen. Montør kan programmere alarm slik at panikkalarmen ikke utløser sirenen. Når panikkalarmen utløses sendes vakter ut umiddelbart, alarmstasjonen kontrollringer til deg uten å avbryte utrykningen.

Panikkalarmen må aldri benyttes ved testing av selve alarmen da utløsning av panikkalarm alltid medfører utrykning med vakter.

Hvis alarmen utløses

Hvis alarmen utløses og sirenen starter, kan den slås av ved å trykke



+ [Kode] på panelet eller fjernkontroll.

Oppringingen til alarmsentralen vil ikke bli avbrutt pga. dette. Hvis alarmen utløses ved en feil, vil alarmsentralen kontakte deg i løpet av kort tid.

OBS! Sirenen vil kun høres hvis alarmen er koblet på.

Kontrollere status

Er du usikker på om alarmen er slått på eller av, om noen soner er aktivert, eller hvis du vil vite om du kan slå på alarmen. Trykk på:

På betjeningspanelet:

VIS/OK



(1 gang per hendelse)

På fjernkontrollen:



Alarmen vil nå vise sin status, om den er slått på eller av, om den kan aktiveres eller hvilken sone som er aktivert.

Tilkobling "Borte"

Før alarmen slås på må alle vinduer og dører med alarm lukkes. I sentralens display skal det stå:

KLAR ' Riktig klokkeslett '

For tilkobling trykk:

På betjeningspanelet:



+ [Kode]

På fjernkontrollen:



Sentralens display viser:

VENNLI GST GÅ UT NÅ .

Sentralen gir nå beskjed om at alarmen er slått på og at du skal forlate huset. Under utpasseringstiden lyder et pip hvert sekund, med en økende frekvens de siste 10 sekundene.

Alarmen er slått på når utpasseringstiden er utløpt.

Går du av en eller annen grunn inn igjen i huset før alarmen er ferdig med utpasseringstiden eller like etter, må du slå av alarmen for å unngå vokter utrykning.


Tilkobling "Hjemme"

Tilkobling "Hjemme" innebærer at man har alarm på de soner som er med i skallbeskyttelsen.

Før alarmeren kan slås på, må alle vinduer og dører med alarm lukkes. I sentralens display skal det stå:

KLAR ' Riktig klokkeslett '

For tilkobling trykk:

På betjeningspanelet:  + [Kode]

På fjernkontrollen:




Sentralens display viser:

T I L K . H J E M M E

Sentralen gir nå beskjed om at alarmeren er slått på og at du skal forflytte deg til ikke aktiverte seksjoner.

Frakobling

For å slå av alarmeren trykk:

På betjeningspanelet:  + [Kode]

På fjernkontrollen:













Alarmeren slås av så fort noen av disse knappene trykkes inn.

Forbikobling av sone

Hvis du vil at noen seksjoner skal være frakoblet ved neste tilkobling, kan du med en enkelt kommando koble ut disse seksjonene. Forbikoblingen forsvinner automatisk ved neste frakobling.

For å forbikoble seksjoner trykk:
(Dette er et eksempel på forbikobling av seksjon 2.)

	Trykk	Displayet viser	Lyd
1		NORMALT MODUS	♪
2		BRUKERMODUS	♪
3		ANGI KODE <input type="text"/>	♪
4	 [kode]	VELG FRAKOBL.	♪♪♪
5		HALL	♪
6		STUE	♪
7		<OK>=FORBIKOBL.	♪
8		STUE ↶ (vekslende) ↷ S02:FORBIKOBL.	♪
9		<OK>=AVSLUTT	♪
8		KLAR 'klokkeslett' ↶ (vekslende) ↷ KLAR FORBIKOBL.	♪

Sirenetest

Sirenetest utføres når alarmen er slått av og det sendes ikke alarm til alarmsentralen.

For å teste siren i to sekunder trykk:



+ [Kode]

Sirenen vil lyde så fort du har tastet inn koden.

Når testen er gjort avslutt med:



+

VIS/OK



Optisk Røykdetektor

Hvis det er installert røykdetektor, er denne aktivert døgnet rundt. Dette betyr at alarmsystemet ikke må være tilkoblet for at det skal kunne sendes alarm til alarmsentralen ved røykutvikling.

Dersom røykdetektoren utløses vil sirenen lyde pulserende til alarmen slås av, eller inntil 4-6 min. dersom mengden røyk minsker. Dersom økende røykmengde vil ikke sirenen stoppe.

For å slå av alarmen trykk:

På betjeningspanelet:



+ [Kode]

På fjernkontrollen:



Ved utløst alarm kontrollringer alarmsentralen alltid til boligen. Er du hjemme skal alarmsentralen oppgi et motpassord, og først da skal du oppgi ditt passord. Dersom ingen er hjemme eller passordet som oppgis er feil, sendes det ut vektere for å kontrollere og gjenopprette sikkerheten. Hvis det har skjedd noe, vil aksjonsplanen for ditt alarmanlegg bli fulgt.

Minne

Når teksten "MINNE" blinker i displayet er det informasjon om noe som har hendt siden siste tilkobling. For å få fram hvilken informasjon som finnes i minnet, trykker du på:

På betjeningspanelet:

VIS/OK



(Hvis det finnes flere hendelser må du trykke flere ganger)

På fjernkontrollen:



"MINNE" slutter å blinke når alarmen slås på neste gang.

Avlese feil

Det kan være flere grunner til at det oppstår feil i alarmen. Alarmen kan selv gi beskjed om hva som er feil. Feillampen slukker automatisk når feilen er rettet.

Hvis feillampen lyser, trykk:

VIS/OK



(2 ganger), alarmen gir nå beskjed om hvilken feil det er.

VIS/OK

Trykk  igjen for å kontrollere om det er flere feil.

På fjernkontrollen:



Tabell over feil

De fleste feil som kan oppstå i systemet krever at du kontakter Sector Alarm omgående. En feil i systemet kan redusere alarmens funksjonalitet og dermed også sikkerhetsnivået i din bolig. Følgende tabell forklarer hva du skal gjøre ved de forskjellige feilene:

<u>Type feil</u>	<u>Tiltak</u>
Batterifeil i sentralapparatet	Nødstrømsbatteriet i sentralapparatet er dårlig og batteriet må byttes. Ring Sector Alarm omgående.
Batterifeil i detektor	Batteriet i en radiooverført enhet (detektor eller fjernkontroll) er i ferd med å gå tomt.
Nettfeil	Kontroller at stikkkontakten sitter ordentlig i og/eller kontroller om det er gått en sikring.
Telefonlinjefeil	Alarmen har ingen telefonlinje. Kontroller at alle telefonrør er lagt på og om kontakten fra alarmen til telefonkontakten står i. Ring eventuelt Sector Alarm for service.
Kommunikasjonsfeil	Alarmen kan ikke kommunisere med alarmsentralen. Ring Sector Alarm for service.
Sabotasje	Hvis noen av detektorene eller sentralapparatet er utsatt for sabotasje eller ødelagt på annen måte. Ring Sector Alarm for service. Gjelder også åpent deksel.

Endring av kode

I systemet er det plass til 8 koder som kan brukes for på- og avkobling. Ved installasjonen programmeres det inn en kode for deg som er din masterkode, denne kan brukes til å legge inn 7 andre koder "Brukerkoder".

Ved endring av "Brukerkode" eller for å legge til /slette en kode gjør du følgende:

	Tiltak	Displayet viser	Lyd
1	NESTE	NORMALT MODUS	♪
2	NESTE	BRUKERMODUS	♪
3	VIS/OK	ANGI KODE █	♪
4	[kode]	VELG FRAKOBL.	♪♪♪
5	NESTE (3 gang)	ANGI BRUKERKODER	♪
6	VIS/OK	BRUKERKODE1 :	♪
7	VIS/OK	BRUKERKODE1 : 1 1 1 1	♪
8	[4 siffrs kode] (f.eks. 6854)	BRUKERKODE1 : 6 8 5 4	♪
9	VIS/OK	BRUKERKODE1 :	♪
10	NESTE	BRUKERKODE2 :	♪
<p>-Start på nytt på pkt 7 for å legge inn en ny kode på plass 2. -For å slette en kode, legg inn "0000" som kode isteden for den koden du vil fjerne. -For å avslutte programmeringen trykk:</p>			
12	AWAY	<OK>=AVSLUTT	♪
13	VIS/OK	KLAR	♪

Bytte av kode på eksternt panel












Trinn	Trykk	Lysdiodeindikering	Informasjon
1	#	Lysdioden blinker	
2	XXXX (Masterkode)	Lysdioden blinker langsomt oransje	Brukerkoden er den koden som du bruker ved til- og frakoblinger.
3	1	Lysdioden blinker hurtig oransje	1 = ny brukerkode
4	Trykk ny kode (4 siffer)		Når ny kode er lagt inn får man en lydkvittering; 3 korte 1 lang
5	2	Lysdioden blinker hurtig oransje	2 = Ny brukerkode
6	Trykk ny kode (4 siffer)		Når ny kode er lagt inn får man en lydkvittering; 3 korte 1 lang
7	Trykk #	Lysdioden slutter å blinke	Avslutt programmeringen

BRUKERKODE	BRUKER	TYPE
1		Masterkode
2		Brukerkode
3		Brukerkode
4		Brukerkode
5		Brukerkode
6		Brukerkode
7		Brukerkode

Innstilling av klokken

I alarmsystemet er det en innebygd klokke som brukes til registrering av forskjellig hendelser.


For å stille inn klokken, gjør som følger:


1	 ● NESTE	NORMALT MODUS	♪
2	 ● NESTE	BRUKERMODUS	♪
3	 ● VIS/OK	ANGI KODE <input type="text"/>	♪
4	 [kode]	VELG FRAKOBL	♪♪♪
5	 ● NESTE (9 gang)	VELG TID/FORMAT	♪
6	 ● VIS/OK	24 timers kl.	♪
8	 ● VIS/OK	TID ' klokkeslett '	♪
9	 (tast inn tiden)	TID ' klokkeslett '	♪
10	 ● VIS/OK	24 timers kl.	♪
11		<OK>=AVSLUTT	♪
12	 ● VIS/OK	KLAR	♪

Sommer/vinter

Alarmen har ikke automatisk justering av sommer/vintertid

Spille inn / høre på meldinger

Ved å holde  knappen nede kan man snakke inn en melding. Meldingen kan maksimum være 5 sekunder lang.

For å høre på meldingen, trykk på knappen. 

Fjernstyring av alarmen

Du kan betjene alarmen din via en telefon. For at alarmen skal svare, gjør du som følger:

1. Ring hjem, legg på etter 3 signaler.
2. Vent mellom 12 og 30 sekunder.
3. Ring hjem igjen, alarmen vil nå svare med en gang og du vil høre en 10 sekunders lang tone som kvittering på at det er alarmen som svarer.
4. Trykk * så din kode og avslutt med #
5. Nå er du koblet opp mot alarmsystemet

For å stille inn alarmen må du kunne gyldig brukerkode. Nå er det bare å velge en kommando fra menyen nedenfor.

INNSTILLING	TRYKK
TILKOBLING "HJEMME"	[*] [2] [#]
TILKOBLING "BORTE"	[*] [3] [#]
FRAKOBLING	[*] [1] [#]
SPILL AV MELDING	[*] [81] [#]
KONTROLLER STATUS	[*] [9] [#]
AVSLUTT SAMTALEN	[*] [9] [9] [#]

Diverse

Sector Alarm må ha kvalitet på tjenesten vi leverer til deg. For at vi skal kunne oppnå dette, er det viktig at bruken av alarmsystemet er optimal i forhold til alarmens funksjonalitet. Vi ber derfor våre kunder være spesielt oppmerksom på følgende:

Derfor:

- Hvis du blir ringt opp i forbindelse med utløst alarm:
Krev motpassord fra den som ringer.
- For å unngå falsk alarm bør du lukke alle vinduer, låse dører og holde husdyr innenfor et avtalt område.
- For å slå av alarmen, må man åpne hoveddør (eller annen dør/åpning definert som 'Sone 1' i alarmen). Alarmen må slås av før man beveger seg til neste sone definert i alarmen.
- Når du trykker koden for tilkobling, påse at "Til" lyser og at sentralenheten lyder med pip hvert sekund. Da kan du være sikker på at alarmen vil bli slått på.
- Ta kontakt med Sector Alarm hvis du er usikker på hvordan du skal bruke alarmen eller hvis du har andre spørsmål.

Du kan også finne svar på mange av spørsmålene våre kunder stiller på våre nettsider: www.sectoralarm.no



Trygghet i alle hjem!

Kundenummer: _____

Kundens navn: _____

Adresse: _____

Postnr./sted: _____

Passord: _____

Kryss av for de opplysningene som er endret:

Telefon privat: _____

Telefon jobb: _____

Telefon mobil: _____

Passord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

Motpassord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

Kode: _ _ _ _ _

Kontaktperson: _____ Tlf.: _____

Nabo: _____ Tlf.: _____

Nabo som ikke skal kontaktes: _____

Sendes rekommandert til:

Sector Alarm AS,
Postboks 113 Grefsen
0409 Oslo

Ta kontakt med

SECTOR
ALARM ●))))

hvis du ønsker å forandre
aksjonsplanen din.



E-post: post@sectoralarm.no

SECTOR
ALARM 

Trygghet i alle hjem!

www.sectoralarm.no

Sano-322